

## まえおか歯科医院における院内感染対策マニュアル（一部）

### 環境

歯科用ユニット

周辺の機器表面を AP 水で湿らせたデンタルタオルで清拭する。



ディスポのカバーを掛け、汚れたら交換する。

(チェアーヘッド)



ディスポのカバーやラップを掛け、患者毎に交換する。

(ライトのアーム、スリーウェイ、ブラケットの操作パネルとハンドル、  
バキューム、口腔外バキューム)



観血的処置後、バキュームとスピットンとエジェクターをデュールで清掃する。

週に一回、バキュームとスピットンとエジェクターをデュールで清掃する。



更に血液が付いている所は 500ppm の次亜塩素酸ナトリウム液で消毒する。



治療室の床 治療終了後に AP 水を用いてディスポーザブルモップで清拭する。



治療室の掃除 高リスク患者の処置後は高性能フィルター装備の掃除機を用い、掃除機の手入れを確実にを行う。

待合室のイスや調度品 表面を AP 水による清拭を行う。

### 患者対応

歯科治療前の処置 患者さん含嗽用のコンクールを準備する。



### 術者の手洗い

適切な手洗い 院内感染対策の基本としての適切な手洗いをを行う。



手袋着用前の手洗い 観血的処置時は、手順通りの手洗い後に手袋を着用する。

手洗い時間 2分間以上行う。

処置開始前の手洗い 石鹼(イルガサンアルコール含有)使用での1分間手洗い→アルコールジェル(ヒビソフト)の擦り込み→クリームを塗り、手袋着用。汚染がなければ、その後はアルコールジェル(ヒビソフト)→手袋の交換をし、次の患者への対応を行う。



手指消毒 ブラシ使用の従来型の手指水洗いにかわるアルコールジェル(ヒビソフト)の擦り込みをして手指消毒を行う。

## 手袋の使用

- 手袋の交換 観血的処置1症例、1手袋交換を実施する。  
(一般の歯科治療では、清潔な未滅菌手袋で可)
- 滅菌手袋の使用 易感染患者の治療で使用する。



- パウダーレス手袋 使用中の穴開きを懸念して、水洗いで穴開きを確認し、交換する。  
マニキュアと指輪 手袋の破損につながるため、歯科診療時にはしない。

## 術者周辺

- マスクの交換 観血的処置の患者ごとに交換を行う。
- 頭髪 キャップレスのために、清潔な頭髪をこころがける。
- 診療用帽子 易感染者の観血的処置時に着用する。
- 治療用眼鏡・ゴーグル・フェイスプロテクター 血液や唾液が飛散する治療時に準備を行う。



- 防護衣の準備 血液や唾液が飛散する処置時に防護衣(防水、防微生物素材)の準備を行う。  
ロールエプロンを着用する。



## 器具の消毒・滅菌-1

口腔内に挿入した器材・器具


全て患者毎に交換し、ウオッシャー ディスインフェクターで洗い、マキシザイムで超音波洗浄し、オートクレーブを用いて滅菌する。

(歯科治療基本セット〈歯科用ミラー、ピンセット、探針、ストッパー、エクスカベーター〉、バキュームホルダー、局所歯科麻酔用カートリッジ、プローブ、口腔内印象採得用既製トレイ〈全顎用、局部用〉、口腔内印象採得用シリンジ、歯内治療用器具〈ブローチホルダー、スケール、ルート ZX の対極〉、開口器、コンタクトゲージホルダー、インレーセッター、パルプテスターチップ、ブーンゲージ、リムーバーポイント、クランプ、クランプフォーセップス、アマルガム充填器)



全て患者毎に交換し、ウオッシャー ディスインフェクターで洗い、マキシザイムで超音波洗浄し、オートクレーブを用いて滅菌し、パウチする。

(根管充填用器具、クレンザーホルダー)

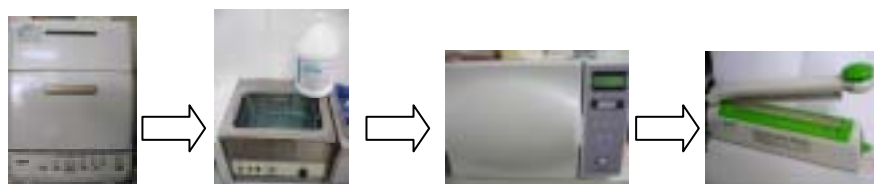

全て患者毎に交換し、深い大バットでマキシザイムに浸漬し水洗した後で、ウオッシャー ディスインフェクターで洗い、マキシザイムで超音波洗浄し、オートクレーブを用いて滅菌する。

(抜歯・歯周外科用器具類、ヘーベル)



全て患者毎に交換し、ウオッシャー ディスインフェクターで洗い、マキシザイムで超音波洗浄し、フタラールで滅菌後、パウチし、ホルマリリングス滅菌器を用いて滅菌する。

(エンドバキュームチップ〈根充用、コア用〉、ルートキャナルシリンジ、バイトブロック、カートリーエースの注射筒、ゴシックアーチ用セントリックリレーター)



全て患者毎に交換し、ウオッシャー ディスインフェクターで洗い、マキシザイムで超音波洗浄し、フタラールで滅菌後、ホルマリンガス滅菌器を用いて滅菌する。  
 (手用スケーラー、キュレット、歯肉バサミ、コンタクトゲージ、レジ用小筆、歯ブラシ類<歯ブラシ、ワンタフト、歯間ブラシ、インタースペースブラシ、ウルトラフロス、義歯用ブラシ> )



全て患者毎に交換し、フタラールで滅菌し、週一回ホルマリンガス滅菌器を用いて滅菌する。  
 (P-MAX HP・チップ)



全て患者毎に交換し、過酸化水素水に浸した後、アルコールワッテで消毒し、マキシザイムに浸漬し、フタラールで滅菌後、マキシザイムで超音波洗浄する。  
 (ファイル類、エンジンリーマー、レンツロ)

